Panasonic®

取扱説明書



PLC アダプター増設用 4 ポートタイプ

品番 BL-PA204

HD-PLC™

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」(☞ 6 ~ 9 ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

特長

■ 4 台のネットワーク機器を直接接続できます

PLC アダプター増設用 4 ポートタイプ (以下、本製品またはアダプターという) は LAN ジャックを 4 つ装備しています。

4 台のネットワーク機器を本製品に直接接続できるので、複数のネットワーク機器がある部屋で使用するのに便利です。※ 1

■ コンセントに直接差し込むことができます

本製品には電源コードがありません。 直接壁に接続できるので、スッキリ設置できます。

■ BL-PA100 の増設用アダプターとして使用できます

本製品は、当社製 PLC アダプター (BL-PA 1 0 0 KT/BL-PA 1 0 0) の増設用アダプターとして使用できます。

「HD-PLC」規格の製品には下記の表示がされています。

HD-PLC[™]

他社製の製品ではアダプターの名称が、本書と異なっている場合があります。 (例:マスターアダプター=親機、ターミナルアダプター=子機) 他社製の製品をお使いの場合は、他社製の取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を登録、 または本製品に登録してください。

※1 本製品にスイッチングハブ(市販品)を接続すると、最大8台(推奨値)の ネットワーク機器を接続できます。

ご使用の前に	
はじめに ● 本体と付属品・添付品を確認する	4
安全上のご注意 正しくお使いいただくためのお願い ● ご使用にあたって ● アダプターを設置するときのお願い ● セキュリティに関して ● アダプターを修理に出すときのお願い 各部のなまえとはたらき	10 12 14 14
登録する	
アダプターを準備する ● マスターアダプターに登録する	
設置する	
設置する.●本製品を設置する.●通信速度を確認する.●ネットワーク機器を接続する.ー これ以降は必要なときにお読みください ー	18 18
必要なとき	
必要なとき	21 22 23 29 33 35

もくじ

本体と付属品・添付品を確認する

で使用いただく前に、本体・付属品を確認してください。万一、不足な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

■本体

● PLC アダプター増設用 4 ポートタイプ1 台



■ 付属品

● イーサネットケーブル (1.8 m)1 本



■ 添付品

☑ 取扱説明書 (本書)] 部	□ ご愛用者登録のお願い 1 部
□ かんたんガイド1 部	□ 保証書1式
□ 困ったときにお読み	
ください1 部	



- ◆本製品は、工場出荷時にターミナルアダプターとして設定されています。
- ◆本製品を使用するには、マスターアダプターに登録する必要があります。

16ページの手順に従って、登録を行ってください。



- ●本製品はマスターアダプターとして使用することもできます。
- ◆本製品にはルーター機能がありません。複数台のパソコンをインターネットに接続する場合は、マスターアダプターをルーターに接続してください。ルーターについては、ご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ●電化製品から発生する電気ノイズは、「HD-PLC」ネットワークに 影響を与えることがあります。

電気ノイズを発生する電化製品は、PLC 用ノイズフィルター (BL-PST15、別売品、サービスルート扱い) に接続することをおすすめします。

詳細は添付の「かんたんガイド」を参照してください。

取扱説明書(本書)に使用しているマーク/表記について

☞ ······· 本書の参照していただきたいページを示しています。



..... 操作上、お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載 しています。必ずお読みください。



...... 便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載しています。

【本書内での表記について】

- ◆本書では PLC アダプター増設用 4 ポートタイプ、増設用アダプター、PLC アダプターを「アダプター」と記載しています。
- MASTER は「マスター」と表記している場合があります。 TERMINAL は「ターミナル」と表記している場合があります。

【商標/登録商標について】

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標 です。
- Mac OS および Safari は、Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。
- Linux は Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mozilla は Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標また は商標です。
- ●「HD-PLC」および「HD-PLC」マークは、パナソニック株式会社の日本、その 他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



荷女 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

電源プラグを破損するようなことはしない

「傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、重い物を載したりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

●プラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災 の原因になります。

● プラグをコンセントから抜き、乾い た布でふいてください。

電源プラグを抜き差しする ときは本体(金属でない部分)を持つ



感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

上下を正しく設置する



逆さまに設置すると、 コンセントの隙間に 異物(クリップなど) が入り、発火や感電の 原因になります。

●上下を確認して設置してください。

煙・異臭・異音が出たり、 落下・破損したときには、 すぐに電源プラグを抜く



そのまま使用すると、 火災や感電の原因にな ります。

電源プラグ を抜く

●使用を中止し、販売店へご相談ください。

落下させたり、強い衝撃を 加えない



けがの原因になります。

⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや、AC 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

本製品をぬらさない



水ぬれ禁止

近くに花びん、コップ などを置かないでくだ さい。発火・感電の原 因になります。 絶対に分解したり、修理・ 改造をしない



火災・感電の原因にな ります。

分解禁止

●ぬらした場合は、プラグを抜いて 販売店へご相談ください。 ●修理は販売店へご相談ください。

雷が鳴ったら本製品・電源 プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

本製品内部に金属物や異物を入れない



感電の原因になります。

医療機器の近くでの設置や使用をしない



本製品からの高周波信号が、医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁止

企注意

長時間使用しないときや、 お手入れするときは、必ず 電源プラグをコンセントか ら抜く

火気を近づけない



漏電・感電の原因になることがあります。



火気禁止

火災の原因になること があります。

電源プラグ を抜く

水、湿気、ほこり、油煙など の多い場所(調理台や加湿器 のそばなど)に設置しない



感電・ショートの原 因になることがありま す。

禁止

正しくお使いいただくためのお願い

本製品は、涼しくて湿気が少なく、なるべく温度が一定のところに設置してください。

動作温度:0℃~40℃ 動作湿度:20%~85%

(結露なきこと)

冷・暖房機の近くには設置しないでください。

変形・変色または故障・誤動作の原因になります。

本製品に磁石など磁気をもっている物を近づけないでください。

磁気の影響を受けて動作が不安定に なります。

ジャック内部に触れないでください。 故障の原因になります。

お手入れの際は、電源を切ってください。

誤動作の原因になります。

- ◆本製品を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、 お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- 停電、電力線上のノイズなどの外部要因により生じたデータの損失ならびに、 その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負えない場合もござ いますので、あらかじめご了承ください。

ご使用にあたって

■ 屋内専用

電波法令により本製品の使用は屋内に限定されています。

■ 無線通信へ影響が発生した場合

本製品は、アマチュア無線、短波放送、航空無線、海上無線、電波を使用した天文観測などと同じ周波数を使用した高周波利用設備であり、これらの無線設備の近傍で使用した場合、これらの業務の妨害となる可能性があります。もし、継続的かつ重大な妨害の原因が本製品であると確認された場合は、電波法に基づき妨害を除去する必要な措置**をとることを総務大臣から命じられることがあります。

※ PLC アダプターの停止措置が必要になった場合は、すべてのアダプター の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。その後、お買い上 げの販売店またはお客様ご相談センター(☞ 38 ページ)へご連絡ください。

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない

本製品からの高周波信号が、医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■ PLC アダプターが影響を与える電化製品について

PLC アダプターは以下の電化製品の電気ノイズ源となる場合があります。

- ■短波ラジオ
- 調光機能付き照明器具やタッチランプなど
- ■「HD-PLC」規格を使用していない PLC 製品
- 無線を利用した遠隔操縦機器
- ■ワイヤレスマウス

■ 使用環境について

PLC アダプターは、既存の電力線 (屋内電気配線)を利用してデータ通信を行います。

電気ノイズや電力線の長さやブレーカーの仕様の影響を受けることがあります。

また、近傍に強い電波を発する無線設備がある場合は、通信速度の低下、または、通信できない場合があります。



- 本製品は、PLC-J (高速電力線通信推進協議会)ガイドラインに準拠しています。
- ●電化製品がPLCアダプターにより影響を受けていると思われる場合は、「アダプターの電源コンセントを別の電源コンセントに差し替える」、短波ラジオの場合は、「使用場所を壁から遠ざける」、「短波ラジオの周波数を変更して受信をする」、「故障かなと思ったとき(☞35ページ)を参照する」、「電池が使用可能なラジオであれば、電池で動作させてみる」、「パナソニックのサポートウェブサイトhttp://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/を参照する」などの対処を行ってください。それでも症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

正しくお使いいただくためのお願い

アダプターを設置するときのお願い

アダプターを設置するときは、次の点にご注意ください。

■ 電源コンセント

- アダプターの電源プラグは壁の電源コンセントに直接差し込むことをおすすめ します。
- アダプターの性能に影響がでる恐れがあるので、アダプターをバックアップ 電源装置 (無停電電源装置 (UPS) など) に接続しないでください。
- アダプターを OA タップ (テーブルタップ) に接続するときは以下の点にご注意ください。
 - 雷サージ対応のテーブルタップは使用しないでください。 (雷サージ対応のテーブルタップはアダプターの性能に影響を与えること があります。)
 - ■テーブルタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。
 - ■テーブルタップの電源コードはできるだけ短いものをお使いください。

最新情報は、http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/を参照してください。

■ アダプター間の通信への妨害

● 電化製品には電気ノイズが発生するものがあり、電気ノイズが電力線を通ると、アダプターの性能、通信速度に影響を与えることがあります。 電気ノイズが発生しやすい電化製品にはノイズフィルターを付けることを おすすめします。

電気ノイズが発生しやすい電化製品は、例えば以下のようなものです。

- 充電器(携帯電話の充電器を含む)
- ■ヘアードライヤー
- 掃除機
- 電気ドリル
- 調光機能付き照明器具やタッチランプなど

■ 電力線

ターミナルアダプターを接続する電源コンセントと、マスターアダプター を接続する電源コンセントが非常に離れたところにある場合、双方のデータ通信ができないことがあります。

詳細は、「故障かなと思ったとき」(187 35 ページ)を参照してください。 ターミナルアダプターを使用する場所に置き、電源プラグを電源コンセントに 差し込んだあと、通信速度の確認を行ってください。(187 19 ページ)


■ 床からの距離

本製品を設置するには、床からコンセント差込口まで約20 cm 必要です。

■ 分電盤

- ●1つの分電盤の中でのみ通信可能です。 2世帯住宅などで分電盤が2つ以上ある場合に、分電盤を越えて通信できません。
- 一般家庭の単相三線式 100V 配線には、L1 相、L2 相という 2 種類があります。L1 相と L2 相間の異相間通信の場合は、同相間の通信に比べて信号が多少減衰します。
- PLC 通信に影響を与えやすい機器の影響と重なって、通信できない場合もあります。家庭内の分電盤には上下 2 段にブレーカーが並んだものや横 1 段のものもあります。上下 2 段のもののほとんどは上段が L1 相、下段が L2 相になっています。

分電盤の一例

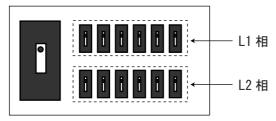

詳しくは分電盤のメーカーにご確認ください。

正しくお使いいただくためのお願い


セキュリティに関して

- 第三者のネットワークへの侵入を防ぐために、本製品が提供しているセキュリティ対策は以下のとおりです。
 - ■マスターアダプターに登録されているターミナルアダプターのみネットワークに接続できます。
 - マスターアダプターのセットアップボタンを押して約3秒以内にセットアップボタンを押した1台のターミナルアダプターのみマスターアダプターに登録されます。
- データは AES 128 bit 暗号化方式で保護されています。ただし、第三者による 傍受に対して、セキュリティを保証するものではありません。
- セキュリティ対策のため、次のような場合は、アダプターを初期化する (☞ 22ページ) ことをおすすめします。
 - マスターアダプターに、自分が所有する以外のターミナルアダプターが登録されている場合は、すべてのアダプターを初期化して、登録し直してください。
 - 他人に譲渡するとき、修理に出すとき、廃棄するときは、アダプターを初期化してください。
 - アダプターを紛失したときは、すべてのアダプターを初期化して、登録し直してください。(☞ 16ページ)

アダプターを修理に出すときのお願い

- アダプターを修理に出すときは、以下の点にご注意ください。
 - ●アダプターは初期化してから修理に出してください。
- 修理完了後は、以下の点にご注意ください。
 - マスターアダプターを修理に出した場合は、修理完了後、使用するターミナルアダプターをすべて登録し直してください。
 - ターミナルアダプターを修理に出した場合は、修理完了後、マスターアダプターに登録し直してください。
 - 再登録後、マスターアダプターの設定画面の「ターミナル一覧/削除」画面に修理前/修理後のMACアドレス両方が表示されることがあります。
 - 修理前の MAC アドレスは不要ですので、マスターアダプターの登録から削除してください。(187 32 ページ)
 - マスターアダプター、ターミナルアダプターの両方を修理に出した場合は、 すべてのアダプターを初期化して、登録し直してください。

各部のなまえとはたらき

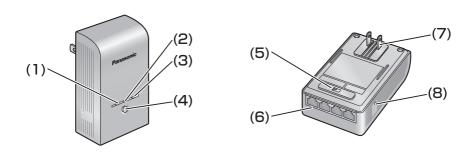

(1) PLC インジケーター

「HD-PLC」ネットワーク接続時に点灯します。(☞21ページ)

(2) LAN インジケーター

イーサネットケーブル接続時に点灯します。データの送受信中は点滅します。 (☞ 21 ページ)

(3) マスターインジケーター

マスターアダプターとして設定されたときのみ点灯します。(☞ 21 ページ)

(4) SETUP ボタン

本製品を登録するとき (18 16 ページ)、通信速度を確認するとき (18 19 ページ) に使用します。

(5) モード切替スイッチ

「マスター」/「ターミナル」の設定ができます。

本製品登録時に、マスターアダプターとして設定する場合は「MASTER」に、ターミナルアダプターとして設定する場合は「TERMINAL」に切り替えてください。(** 16 ページ)

(6) LAN ジャック

本製品とネットワーク機器 (ブロードバンドルーター、ハブ、パソコン、ネットワークカメラ、ネットワークプリンターなど) をイーサネットケーブルで接続します。(© 20 ページ)

(7) 電源プラグ

電源プラグを電源コンセントに差し込むと本製品の電源が入ります。

(8) CLEAR SETTING ボタン

本製品を初期化します。初期化を行うと、マスターアダプターと通信するため の登録情報が消去されます。(☞ 22 ページ)

アダプターを準備する

マスターアダプターに登録する


本製品を使用するときや、初期化後は、マスターアダプターに登録する必要があります。

以下の手順で登録してください。

- 本製品のモード切替スイッチが TERMINAL 側になっていることを確認する(1))
- 2 本製品の電源プラグをマスターアダプターと同じ電源コンセントに差し込む(2)



- モード切替スイッチを切り替える場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いた状態で行ってください。
- ●マスターアダプターと別の電源コンセントに差し込むと、登録できない場合があります。
- ●電源プラグは、壁の電源コンセントに直接差し込んでください。

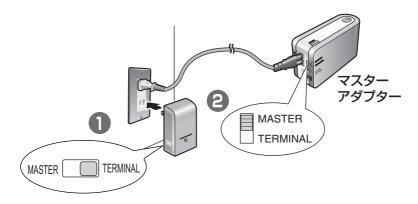


- **3** マスターアダプターと本製品の SETUP ボタンをほぼ同時 (約3 秒以内) に約1 秒間押す
 - ●登録中は PLC インジケーターが青色点滅をします。

4

登録が完了するとそれぞれの PLC インジケーターは青色点灯する

●青色に点灯しない場合は、もう一度 SETUP ボタンを押してください。

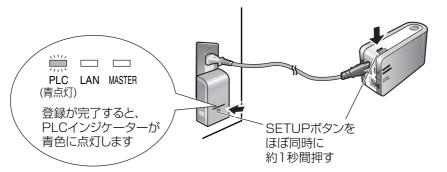



● 登録後、約 30 秒間は電源プラグを抜かないでください。 登録が終了していないことがあります。



- 何度 SETUP ボタンを押しても、PLC インジケーターが青色に点灯しないときは「HD-PLC」ネットワークに接続されていません。「故障かなと思ったとき」の「インジケーター表示について」(☞ 35 ページ)を参照してください。
- ●登録中は、「HD-PLC」ネットワークが最大 10 秒間遮断されることがあるため、本製品に接続しているネットワーク機器は通信ができなくなることがあります。

アダプターを2台以上登録する場合は、アダプターを取り替えて手順1から繰り返し操作してください。



- ◆本製品はマスターアダプターとして使用することもできます。マスターアダプターとして使用する場合は、モード切替スイッチをMASTER 側に切り替えて、ターミナルアダプターを登録してください。
- ◆本製品2台を用いてマスターアダプターとターミナルアダプターとして使用する場合は、登録時のみ延長ケーブル、OAタップなどを使用してください。
- ◆本製品にはルーター機能がありません。複数台のパソコンをインターネットに接続して使用する場合は、マスターアダプターをルーターに接続してください。ルーターについては、ご契約のプロバイダーにご確認ください。

設置する

本製品を設置する

本製品を設置する前に、「ご使用にあたって」、「アダプターを設置するときのお願い」(\mathfrak{w} 10 \sim 13 ページ) をお読みください。

本製品を使用する場所に置き、電源プラグを電源コンセントに差し込む



- マスターアダプターに未登録のアダプターは使用できません。本製品を使用する場合は、マスターアダプターに登録後(☞ 16ページ)、 設置してください。
- 電源コンセントの経年劣化のため、コンセント内の差込口のゆるみが発生 し接続箇所で接触不良が発生する場合があります。 設置前に差込口のゆるみを確認し、接触不良、抜け落ちがない電源コンセ ントをお使いください。
- **2** PLC インジケーターが青色に点灯する ことを確認する



■ PLC インジケーターが青色に点灯しない、または 5 秒ごとに 点滅するときは

「HD-PLC」ネットワークに接続していません。

- ●マスターアダプターの接続を確認してください。
- ●本製品または、マスターアダプターを別の場所の電源コンセントに差し替えて、PLC インジケーターが青色に点灯する電源コンセントを探してください。

詳細は「かんたんガイド」を参照してください。

3 通信速度を確認する (☞ 19ページ)

通信速度を確認する


通信速度が遅い場合は、快適なデータ通信ができません。

本製品にネットワーク機器を接続して使用する前に、マスターアダプターとの間の通信速度を確認してください。

本製品の SETUP ボタンを約 1 秒間押す

● 通信速度測定中は、本製品のインジケーターが以下の 順番で点灯します。





● 測定終了後、通信速度の測定結果をインジケーターの点灯 (約5秒間)で お知らせします。

インジ ケーター	PLC LAN MASTER	(緑点灯)	(191111 9)	PLC LAN MASTER (青点灯) (緑点灯) (緑点灯)
通信速度*	遅い •••••••	10 Mbps以下	10 Mbps~30 Mbps	■■■ 速い 30 Mbps以上

※通信速度は、UDPプロトコルを使ってデータ転送したときのおおよその速度です。

通信速度が遅いときは、本製品を別の場所の電源コンセントに差し替えてください。



- 測定結果は本製品からマスターアダプターへデータ通信を行った結果の通信速度です。
- ●通信速度測定で、少なくとも1つのインジケーターが点灯する場所に設置してください。
- 設置場所を変更しても通信速度が改善されない場合は、「故障かなと 思ったとき」の「通信速度について」(☞ 36ページ)を参照してくだ さい。
- 通信速度は、環境の変化により変わることがあります。
- PLC インジケーターが青点灯した状態でないと通信速度は測定はできません。

通信速度を確認後、ネットワーク機器 (パソコン、ネットワークカメラ、ネットワークプリンターなど)を本製品に接続してください。(☞ 20 ページ)

ネットワーク機器を接続する


マスターアダプターとの通信速度を確認後 (*** 19 ページ)、ネットワーク機器 (パソコン、ネットワークカメラ、ネットワークプリンターなど)を接続してください。

本製品には、LAN ジャックを 4 つ装備しています。

ネットワーク機器は4台まで直接接続できます。

本製品とネットワーク機器をイーサネットケーブルで接続する(**①**、**②**)

●ネットワーク機器を認識すると、LAN インジケーターが緑色に点灯または 点滅します。

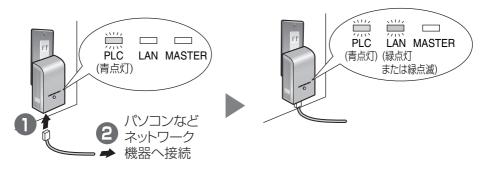



● 複数のネットワーク機器の接続確認を行う場合は、ネットワーク機器を 1 台ずつ本製品に接続して、LAN インジケーターの点灯を確認してください。



- 使用するネットワーク機器の電源が入っていない場合は、LAN インジ ケーターはオレンジ点灯します。
- 同じルーターまたはハブに複数のアダプターを接続しないでください。ネットワークの通信速度が極端に遅くなることがあります。
- ◆本製品と他のネットワーク機器のIPアドレスが競合したと思われるときは、本製品のIPアドレスを変更してください。(☞ 30ページ)

必要なとき

インジケーターを確認するとき

本製品に電源が入ると、インジケーターが点灯します。本製品の状況によりインジケーターの点灯状態は変わります。

【通常のご使用時】

インジケーター	点灯状態	表示内容
PLC	青(点灯)	本製品が「HD-PLC」ネットワークに接続されています。
LAN	緑(点灯)	本製品にネットワーク機器が接続されています。
	緑 (点滅)	ネットワーク機器とデータを送受信中です。
MASTER	緑(点灯)	マスターアダプターであることを表示しています。
	消灯	ターミナルアダプターとして登録されています。


【その他の場合】

インジケーター	点灯状態	表示内容
PLC	青(点滅)	マスターアダプターに本製品を登録中です。 (最大 10 秒間)
	青 (5 秒ごとに 点滅)	登録相手が PLC ネットワーク上に見つかりません。 登録相手のアダプターの電源を入れてください。
	赤 (5 秒間点灯)	本製品の登録中にエラーが起きました。 再度登録を行ってください。
	赤 (点灯)	本製品の故障で「HD-PLC」ネットワークに接続できません。お買い上げの販売店へご連絡ください。
	 消灯 	本製品がマスターアダプターに登録されていません。 本製品をマスターアダプターに登録してください。
LAN	オレンジ(点灯)	ネットワーク機器が接続されていません。 またはネットワーク機器の電源が入っていません。
	消灯	本製品の電源が入っていません。
MASTER	緑 (10 秒間点滅)	ターミナルアダプターを登録しました。

本製品を初期化するとき

以下のような場合、本製品を初期化してください。

- ●他人に譲渡するとき、修理に出すとき、廃棄するとき→対象となるアダプターを初期化してください。
- ●本製品を紛失したとき
 - →すべてのアダプターを初期化して、登録し直してください。
- ●マスターアダプターに、自分が所有する以外のアダプターが登録されているとき→マスターアダプター、登録しているアダプターをすべて初期化してください。
- ◆本製品の登録中に、エラーを起こしたとき→本製品を初期化してください。
- ●アダプターを登録するとき
 - →登録するターミナルアダプターを初期化してください。
- す 本製品の CLEAR SETTING ボタンを約3 秒間押し続ける
 - ●本製品のインジケーターが点滅を開始します。
- ク 本製品のインジケーターが点灯する
 - ●インジケーターの点滅が停止したあと点灯すると本製品の初期化は終 了です。

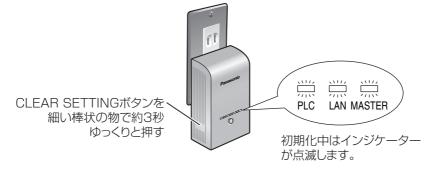



● 初期化後、約30秒間は電源プラグを抜かないでください。 内部情報の初期化が終了していないことがあります。



- 本製品を初期化すると、マスターアダプターへの登録情報が消去されます。使用するときは、マスターアダプターに登録し直してください。(☞ 16 ページ)
- ●マスターアダプターを初期化したときは、登録しているすべてのア ダプターを登録し直してください。(☞ 16ページ)

バージョンアップするとき

パナソニックのサポートウェブサイト

(http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/) でバージョンアップの公開があったときは、バージョンアップをお勧めします。

バージョンアップは、あらかじめファームウェアをパソコンへダウンロードしてから行ってください。

(ファームウェアは、サポートウェブサイトからダウンロードできます)

■ 設定画面について

本製品の設定画面をパソコンで見ることができます。 設定画面では、以下の操作ができます。

- ●本製品のファームウェアを最新バージョンに更新できます。(№ 28ページ)
- ◆本製品のファームウェアのバージョンや MAC アドレスを確認できます。 (☞ 29 ページ)
- ◆本製品のIPアドレス、パスワードの変更、登録アダプターの一覧表示/削除などができます。(☞ 30~32ページ)

■ 設定画面を見るための準備

本製品の設定画面を見るためには、パソコンの IP アドレスを設定します。

す 本製品とパソコンをイーサネットケーブルで接続する

電源コンセント イーサネットケーブル(市販品)

- ク パソコンの IP アドレス設定画面を表示する
 - ●表示方法は、25ページを参照してください。

パソコン

必要なとき

- 3 「次のIPアドレスを使う」を チェックして、IPアドレスを 「192.168.0.**」、サブネット マスクを「255.255.255.0」に 設定して「OK」ボタンを押す
 - * * には 249 以外の任意の数字を入れてください。
 - ●画面は Microsoft® Windows® XP の画面です。





- デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーのアドレス設定を変更する必要はありません。
- Windows の場合はアドレス変更後、設定を反映するためにローカルエリア接続のプロパティ画面を閉じてください。



- IP アドレスを設定して使用している場合には、アドレスを変更する前にもとのアドレスをメモしてください。
- 設定画面での操作終了後は、IP アドレスの設定をもとに戻してください。

■ パソコンの IP アドレス設定画面を表示する

パソコンの IP アドレス設定画面は、パソコンの OS により表示のしかたが異なります。

OS	手順
Microsoft® Windows Vista™	[スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークの 状態とタスク表示] → [状態の表示] → [プロパティ] → [イ ンターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] を 選択→ [プロパティ] → IP アドレス設定画面
Microsoft® Windows® XP	[スタート] → [マイコンピュータ] → [マイネットワーク] → [ネットワーク接続を表示する] → [ローカルエリア接続] → [プロパティ] → [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択→ [プロパティ] → IP アドレス設定画面
Microsoft® Windows® 2000	[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]→[ローカルエリア接続]→ [プロパティ]→[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択→[プロパティ]→IPアドレス設定画面
Microsoft® Windows® 98SE	[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [ネットワーク] → [TCP/IP] を選択→ [プロパティ] → [IP アドレス] → IP アドレス設定画面
Mac OS® X	[アップルメニュー] → [システム環境設定] → [ネットワーク] → [表示] → [内蔵 Ethernet] を選択→ [設定] → [手入力] を選択→ IP アドレス設定画面
Linux®	Linux の IP アドレス設定方法については、Linux の説明書 などを参照してください。

- 上記は IP アドレス設定画面の表示方法の一例です。
- Microsoft Windows Vista をクラシック表示でご使用になられている場合は、 IP アドレスの設定手順が異なります。設定については、Windows のヘルプを参 照してください。
- OS が Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000 の場合、IP アドレスの設定はアドミニストレーターの権限を持つユーザーで行ってください。
 - アドミニストレーターの権限をもたないユーザーでログインしている場合は、IP アドレスの設定画面を開けません。

■ 対応ウェブブラウザについて

OS	ウェブブラウザ
Microsoft Windows Vista	Internet Explorer® 7.0 (日本語版) 以降
Microsoft Windows XP、 Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows 98SE	Internet Explorer® 6.0(日本語版)以降
Mac OS X	Safari® 1.2 以降
Linux	Mozilla® 1.7.13 以降

■ 設定画面を表示する

- ◢ パソコンでウェブブラウザを起動する
 - ●対応ブラウザについては、上記を参照してください。
- **5** アドレス欄に「http://192.168.0.249/」を入力する
 - ●認証画面が表示されます。
- 6 ユーザー名、パスワードを入力して「OK」ボタンを押す
 - ●ユーザー名は工場出荷の状態で「BL-PA204」、パスワードは工場出荷の状態で「99999」に設定しています。
 - 画面は Microsoft Windows XP の画面です。




●設定画面が表示されます。(☞ 27ページ)



●パスワードは変更できます。変更する場合は、31ページの操作に従って、変更してください。

■ 設定画面

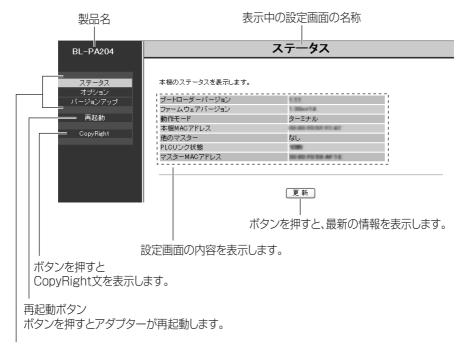

ボタンを押すと該当の設定画面を表示します。



続けて別のアダプターをパソコンに接続して設定画面を表示する場合、前のアダプターの情報 (arp テーブル)が残っているために、設定画面が開かないことがあります。

その場合は、パソコンを再起動する、または前のアダプターの arp テーブルを削除してください。

arp テーブルの削除方法は、お使いの OS の説明書またはヘルプをお読みください。

例) WindowsXPの場合の一例

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] でコマンドプロンプトを選択する
- 2. 表示されたコマンドプロンプト画面上でキーボードから、半角 文字で以下のコマンドを入力する arp -d
- 3. [ENTER] キーを押す

■ バージョンアップする

- 7 本製品の設定画面で「バージョンアップ」をクリックする
- **8** 「参照」ボタンをクリックして、ダウンロードしたファームウェア を選択する
- **9** 「開始」ボタンをクリックする



10 確認画面で「OK」ボタンをクリックする

●バージョンアップを開始します。



●バージョンアップが完了すると、自動的に再起動します。 再起後、バージョンアップされたファームウェアで動作します。



● バージョンアップ完了後の本製品は、バージョンアップ前と同様の 接続方法で使用できます。本製品を登録し直す必要はありません。



- ●バージョンアップが完了するまで、本製品の電源プラグは抜かないでください。
- ・バージョンアップ完了後は、IPアドレス設定画面を表示して、もとの設定に戻してください。(☞ 25ページ)
 - ●IP アドレスを自動取得で使用している場合は、「IP アドレスを自動 的に取得する」にチェックマークを入れてください。
 - ●IP アドレスを指定して使用している場合は、もとの IP アドレスを 設定してください。

その他の機能

その他の機能を利用するときは、「設定画面について」から「設定画面」(☞ 23 ~ 27 ページ)を参照してください。

設定画面での操作終了後は、パソコンの IP アドレス設定画面を表示して(☞ 25ページ)、パソコンの IP アドレスの設定をもとに戻してください。

■ ステータス画面について

本製品の状態を表示します。

画面はターミナルアダプターのステータス画面です。

ステータス

本機のステータスを表示します。

ブートローダーバージョン	Bust for HD-PLO SON B18,HNC
ファームウェアバージョン	1.70g.pro
動作モード	ターミナル
本機MACアドレス	30 80 F0 81 AB 7E
他のマスター	なし
PLOリンク状態	接続
マスターMACアドレス	Basic Str. (80) Phil

更新

項目	内容
ブートローダーバージョン	ブートローダーのバージョンを表示します。
ファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョンを表示します。
動作モード	本製品が、マスター/ターミナルのどちらに設定 されているかを表示します。
本機 MAC アドレス	本製品の MAC アドレスを表示します。
他のマスター	「あり」/「なし」を表示します。 同一住宅内の電力線上に、他のマスターアダプター が存在する場合は、「あり」と表示されます。 「あり」の場合は、通信に影響があることがあります。
PLC リンク状態 (ターミナルアダプターのみ 表示)	マスターアダプターとの接続状態を表示します。 マスターアダプターに接続している場合は「接続」、 接続していない場合は「切断」と表示されます。
マスター MAC アドレス (ターミナルアダプターのみ 表示)	本製品がターミナルで動作中は、登録先のマスター アダプターの MAC アドレスを表示します。

必要なとき

■ オプション画面について

IPアドレスの表示/変更、パスワードの変更、ターミナルアダプターの一覧表示/削除ができます。





● この画面は、マスターアダプターの設定画面です。ターミナルアダプターの場合は、「ターミナル一覧/削除」が表示されません。

【IP アドレス】

設定画面の接続IPアドレス、サブネットマスクを表示/変更します。



他のネットワーク機器とIPアドレスが競合する場合や、本製品のネットワークアドレスを、お使いのネットワークアドレスにあわせて使いたいときなど、IPアドレスを変更してください。

変更する場合は:

- 1. IP アドレスを入力して「設定」ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 2. 「OK | を押す
 - 変更が完了すると再起動画面が表示されます。
- 3. 「再起動」ボタンを押して本製品を再起動する
 - 本製品再起動後、変更した IP アドレスで設定画面を開くことができます。

【アカウント】

本製品の設定画面に接続するときに表示される認証画面のパスワードを変更します。



● アカウントには初期パスワードが登録されていますが、セキュリティ強化のために、パスワードは変更してください。

設定元に戻す

変更する場合は:

- 1. パスワードを入力して「設定」ボタンを押す
 - ●確認画面が表示されます。
- 2.「OK」を押す
 - ●変更が完了すると再起動画面が表示されます。
- 3.「再起動」ボタンを押して本製品を再起動する
 - 本製品再起動後、変更したパスワードで設定画面を開くことができます。



●変更したパスワードは忘れないように、メモしてください。 パスワードを忘れた場合は、本製品の CLEAR SETTING ボタンを 押して、初期化してください。

パスワードは工場出荷値の 999999 に戻ります。

ただし、登録情報もすべて削除されますので、再度本製品を登録してください。

パスワードについては、自己の責任で適正に管理してください。



- パスワードで使用できる文字は半角英数字 (A-Z、a-z、O-9) のみです。
- ●大文字、小文字は区別されます。
- [space]、["]、,[']、[&]、[<]、[>] は使用できません。
- ●6文字以上、12文字以下で設定してください。
- ユーザー名は変更できません。

必要なとき

【ターミナル一覧/削除】

本製品をマスターアダプターで登録した場合は、登録されているターミナルアダプターの一覧を表示/削除できます。

この画面は、本製品がマスターアダプターに設定されている場合のみ、表示されます。

オプション IPアドレス アカウント ターミナルー覧/削除 本棚に登続されているターミナルの一覧です。 チェックをつけて「削除」ボタンをブリックすると、本棚の登録から削除されます。 「削除 ボタンをブリックすると、再起動します。 ターミナルを初期化後、取扱説明書の手順に従い登録してください。



● 画面には登録されたターミナルアダプターの MAC アドレスが表示されます。

MAC アドレスは、各々のターミナルアダプターの底面に記載されています。

以下のような場合、ターミナルアダプターの登録を削除してください。

- 他人に譲渡するとき、あるいは廃棄するとき。
- ターミナルアダプターを紛失したとき。

登録を削除する場合は:

- 1. 削除するターミナルアダプターのチェックボックスにチェックを入れ「削除 | ボタンを押す
 - ●削除確認画面が表示されます。
- **2**.「OK」を押す
 - 削除が完了すると再起動画面が表示されます。
- 3. 「再起動」ボタンを押して本製品を再起動する



- ◆本製品再起動後、削除したターミナルアダプターは本製品に接続できなくなります。
- 登録を削除したターミナルアダプターを再度使用する場合は、本製品への再登録が必要です。(☞ 16ページ)

仕様

PLC インターフェース

規格	「HD-PLC」方式
実通信速度* 1	UDP : 80 Mbps TCP * 2: 55 Mbps
ネットワークに接続でき るアダプターの台数*3	最大 16 台 (推奨値) (マスターアダプター 1 台、ターミナルアダプター 15 台)
本製品に接続できるネット ワーク機器の台数* 4	マスターアダプター、本製品それぞれに8台*5(推奨値)

- ※1 通信速度は、電力線の状態、ネットワーク環境、その他の影響を受けます。 通信速度の測定方法については、パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/を参照してください。
- ※ 2 Linux の FTP での測定値です。
- ※3 アダプターの増設数が多いほど、アダプターの性能に影響を与えます。
- ※4 本製品に接続するネットワーク機器の台数が多いほど、アダプターの性能に影響を与えます。
- ※5 接続にはスイッチングハブ(市販品)を利用してください。

LAN インターフェース

物理インターフェース	IEEE 802.3 (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-TX) MDI/MDI-X 自動検知有
対応プロトコル	TCP/IP/UDP/HTTP (IPv4/IPv6)
アクセス方式	CSMA/CD

ユーザーインターフェース

インジケーター表示	PLC (青/赤) LAN (緑/オレンジ) MASTER (緑)
その他	モード切替スイッチ (MASTER/TERMINAL) SETUP ボタン CLEAR SETTING ボタン

必要なとき

その他

使用環境	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと)		
外形寸法	幅×高さ×奥行き: 約 72 mm ×約 116 mm ×約 41 mm (突起部含まず)		
質量	約 198 g (本体のみ)		
電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz		
消費電力	約4W		

「HD-PLC」インターフェース

周波数範囲	$4~\mathrm{MHz}$ \sim $28~\mathrm{MHz}$			
変調方式	Wavelet OFDM 方式 (16 PAM ~ 2 PAM)			
通信速度 (PHY レート)	最大 190 Mbps * ¹			
アクセス方式	CSMA/CA、TDMA*2			
エラー訂正方式	符号化:畳み込み符号とリードソロモンの連接符号 復号化:ビタビ復号およびリードソロモン復号			
セキュリティ	AES 128 bit 暗号化			
通信距離	最大 150 m * 3			

- ※ 1 通信速度は、理論上の数値です。
- ※2 TDMA はサポートしていません。
- ※3 通信距離は使用環境によって変化します。 使用環境については「アダプターを設置するときのお願い」(☞ 12ページ)を お読みください。

故障かなと思ったとき

故障かなと思われる症状の場合は、修理を依頼する前に、下記内容を確認してください。 確認後はマスターアダプター、ターミナルアダプターの電源を入れ直してください。 最新情報は、パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/ に掲載しています。

■ インジケーター表示について

症 状	原因と対策
すべてのインジケー ターが点灯しない	●電源プラグが電源コンセントに接続されていない→電源プラグを電源コンセントに接続してください。
LAN インジケー ターがオレンジ点灯 のまま緑点灯または 点滅しない	 ◆イーサネットケーブルが接続されていない → イーサネットケーブルの接続を確認してください。 ●ネットワーク機器の電源が入っていない → ネットワーク機器の電源を入れてください。 ●ネットワーク機器の有線接続が有効になっていない → 無線が有効になっているときは、無効にして有線を有効にしてください。
PLC インジケー ターが点灯または 点滅しない	 マスターアダプターの電源が入っていない → マスターアダプターの電源を入れてください。 本製品の電源が入っていない → 本製品の電源を入れてください。 マスターアダプターと本製品間の距離が遠い、または近くに電気ノイズを発生する機器がある → 別の電源コンセントにつなぎかえてください。 ノイズフィルターまたは、雷サージ対応のテーブルタップを使用している → 本製品は壁の電源コンセントに直接接続してください。 テーブルタップを使用する場合は、ノイズフィルター、雷サージ対応がついていないテーブルタップを使用してください。 電源コードの長いテーブルタップを使用している → できるだけ電源コードが短いテーブルタップを使用してください。 良好な通信状態でない → 本製品をマスターアダプターと同じコンセントに接続して動作を確認してください。その後良好な通信状態が得られるコンセントを探してください。詳しくは「かんたんガイド」の裏面「ネットワークに接続できないときは」を参照してください。
PLC インジケー ターが赤点灯する	●本製品の故障で「HD-PLC」ネットワークに接続できない → お買い上げの販売店へご連絡ください。
PLC インジケー ターが 5 秒間赤点 灯する	◆本製品の登録中にエラーが起きた→ 同じ壁の電源コンセントにマスターアダプターと本製品を接続し、再度登録してください。(№ 16 ページ)

故障かなと思ったとき

■ 通信速度について

症 状	原因と対策
通信速度が遅い、または通信が途切れる	 ● 一般家庭の単相三線式 100V 配線には、L1 相、L2 相という2種類があります。L1 相と L2 相間の異相間通信の場合は同相間の通信に比べて信号が減衰しやすく、一部の電源コンセント間で通信できない場合があります。 → 通信できない場合は、接続する電源コンセントを変更して使用してください。 ● ノイズフィルターまたは、雷サージ対応のテーブルタップを使用している → 本製品は壁の電源コンセントに直接接続してください。 テーブルタップを使用する場合は、ノイズフィルター、雷サージ対応がされていないテーブルタップを使用してください。 ● 電源コードの長いテーブルタップを使用している → できるだけ電源コードが短いテーブルタップを使用してください。 ● 他の電化製品による電気ノイズを受けている → 電化製品の中には電気ノイズを受けている → 電化製品の中には電気ノイズを発生するものがあります。例えば、充電器 (携帯電話の充電器を含む)、ヘアードライヤー、掃除機、電気ドリル、調光機能付き照明器具やタッチランプこれらの電化製品は、できるだけ本製品から離れた電源コンセントで使用してください。 ● 同一住宅に 2 個以上のマスターアダプターがある → 同一の電力線上にマスターアダプターがある → 同一の電力線上にマスターアダプターがる
	えることがあります。マスターアダプターは、できる限り 1 台でお使いください。 同一住宅に別の規格の電力線搬送通信設備がある場合、双方の装置ともに通信速度の低下、または、通信できない場合があります。→ できるだけ本製品から離れた場所で使用してください。または、どちらかの規格の電力線搬送通信設備の運用を停止してください。

■ 他の電化製品への影響について

症 状	原因と対策
短波ラジオに雑音が入る/調光機能付き照明	● 本製品は、短波ラジオ、調光機能付き照明器具やタッチランプに影響を与える ことがある
│ 器具やタッチランプが │ 動作しない │	→ これらの電化製品は、別の電源コンセントに接続してください。→ これらの電化製品は、できるだけ本製品から離れた場所で使用してください。
	→ 短波ラジオのアンテナまたはラジオを壁から離してください。それでも雑音が入る場合は、短波ラジオの周波数を別の周波数に切り替えてください。
本「HD-PLC」仕様以 外の PLC アダプター が動作しない	◆ 本製品は、本製品以外の PLC アダプターに影響を与えることがある→ 別の電源コンセントに接続してください。→ できるだけ本製品から離れた場所で使用してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓口 | へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合 わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必 ず確かめ、お買い上げの販売店からお 受け取りください。よくお読みのあと、 保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 | 7年 |

当社は、この PLC アダプター増設用 4 ポートタイプの補修用性能部品を、製 造打ち切り後7年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」(☞ 35~36ページ)に従ってご確認のあと、直らないときは、ま ず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店が修理をさせていただきますので、恐れ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、 ご相談ください。

● 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

[技術料] は、診断·故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時 の点検などの作業にかかる費 用です。

|部品代 | は、修理に使用した部品および補 | 助材料代です。

田張料は、お客様のご依頼により製品の・ ある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
製品名	PLC アダプター増設用 4 ポートタイプ			
品 番	BL-PA204			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			

お願い

」●停雷、電力線上のノイズなどの外部要因に より生じたデータの損失ならびに、その他 直接、間接の損害につきましては、当社は 責任を負えない場合もございますので、あ らかじめご了承ください。

本製品は日本国内用です。国外での使 用に対するサービスはいたしかねます。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などはパナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/) をご活用ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

北海道地区

3 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

北

地

73 (024)991-9308

東

73 (019)645-6130

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北 青森 青森市大字浜田 宮城 仙台市宮城野区扇町 2丁目23-3 字豊田364 7-4-18 2丁目17-7 **25** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 **25** (017)775-0326 **25** (022)387-1117 旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗 秋田 秋田市外旭川 山形 山形市平清水1丁目 589番地241(函館 1166 字小谷地3-1 流通卸センター内) **3** (0166)22-3011 **23** (018)868-7008 **23** (023)641-8100 **73** (0138)48-6631 岩手 盛岡市厨川5丁目 福島 郡山市亀田1丁目 1-43 51-15

首 都 巻 地 区 中 噩 地 区 栃木 宇都宮市上戸祭 東京 東京都世田谷区宮坂 **鳥取** 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 3丁目3-19 2TE26-17 **7** (0857)26-9695 **T** (0855)22-6629 **25** (028)689-2555 **25** (03)5477-9780 米子 米子市米原4丁目 **岡山** 岡山市田中138-110 群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目 2-33 **33** (086)242-6236 **3** (027)254-2075 4-13 **3** (0859)34-2129 広島 広島市西区南観音 **25** (055)222-5822 松江 松江市平成町 茨城 つくば市筑穂3丁目 1丁目13-5 182番地14 15-3 神奈川 横浜市港南区日野 **25** (082)295-5011 **25** (029)864-8756 5丁目3-16 **5** (0852)23-1128 山口 山口市小郡下郷 **3** (045)847-9720 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 出雲 出雲市渡橋町416 220-1 **5** (048)728-8960 新潟 新潟市東区東明 **25** (0853)21-3133 **25** (083)973-2720 1丁目8-14 千葉 千葉市中央区末広 **23** (025)286-0180 5TB9-5 **23** (043)208-6034

部 中 区 地 石川 金沢市横川3丁月20 愛知 名古屋市瑞穂区 **1** (076)280-6608 塩入町8-10 **25** (052)819-0225 富山 富山市根塚町1丁目 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 1-4 **25** (076)424-2549 **25** (058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目 福井 福井市問屋町2丁目14 82 **25** (0776)21-0622 **7** (0577)33-0613 長野 松本市寿北7丁目3-11 三重 津市久居野村町 **5** (0263)86-9209 字山神421 静岡 静岡市葵区千代田 **73** (059)254-5520 7丁目7-5 **25** (054)287-9000

	近	畿	地	区	
滋賀	栗東市霊仙寺 1 1-48	丁目	奈良	大和郡山市800番地	i筒井町
京都	☎ (077)582-5 京都市伏見区竹 中川原町71-4	ſĦ	和歌山	☎ (0743) 和歌山市中 ☎ (073)4	島499-1
	25 (075)646-2	2123	丘庙	袖戸市須磨	区弥栄台

大阪 大阪市城東区関目 2丁目15-5

3 (06)6359-6225

3T目13-4

5 (078)796-3140

州 九 福岡 春日市春日公園 3丁目48 **73** (092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 **3** (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1919-1 **25** (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目

兀

T (087)868-6388

25 (088)624-0253

香川 高松市勅使町152-2

徳島 徳島市沖浜2丁目36

玉

地

区

高知 高知市仲田町2-16

愛媛 愛媛県伊予郡砥部町

八倉75-1

8 (088)834-3142

25 (089)905-7544

8 (0997)53-5101

区 地 宮崎 宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 **25** (0985)63-1213 熊本 熊本市健軍本町12-3 **25** (096)367-6067 天草 天草市港町18-11 **25** (0969)22-3125 應児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 8-35 **25** (099)250-5657 **7** (097)556-3815 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2

沖 縄 地 区 **沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 **8** (098)877-1207


所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0608 ■ 本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当し ます。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続き をお取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

■本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

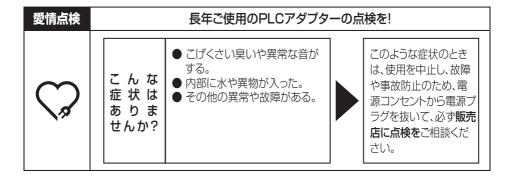

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	品番	BL-PA204
販 売 店 名	電話()	_	

パナソニック株式会社 パナソニック コミュニケーションズ株式会社 コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2008

